
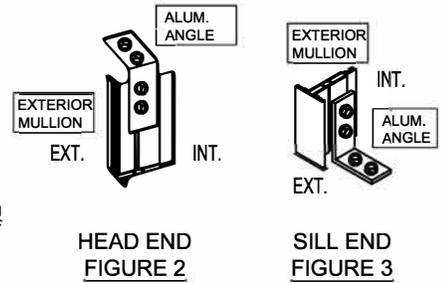


## 1. 三件式立柱安裝準備

確定立柱的準確位置（通常位於窗戶之間的中央）。根據 Crystal 的安裝指南安裝第一扇窗戶。

## 2. 外部立柱安裝


在安裝前，在外部立柱的背面塗抹矽膠密封劑（見圖1）。使用 1 3/4" X 2" X . "厚的鋁合金角夾將外部立柱固定在頂部和窗台（1 3/4"的角度一側緊貼粗開口），並使用（2個）不銹鋼固定件嵌入粗開口（最少1"的嵌入深度），以及（2個）#12-14 xi"六角頭不銹鋼螺絲將其固定到立柱上（見圖1、2和3）。使用矽膠密封所有固定件的頭部。

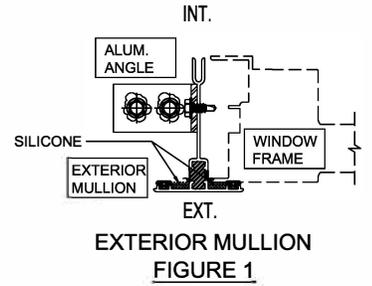

## 3. 3. 內部立柱夾（壓板）安裝

按照 Crystal 安裝指南的順序安裝下一扇窗戶。

在安裝前，使用矽膠密封內部立柱夾的背面（見圖4）。將立柱夾安裝到外部立柱上，並使用#10-16 x 3/4"圓頭螺絲，最大間距為12" O.C.來固定它。使用#8-16 x 3/4"平頭（或圓頭）螺絲將立柱夾固定到窗框上，最大間距為16" O.C.（見圖4）。

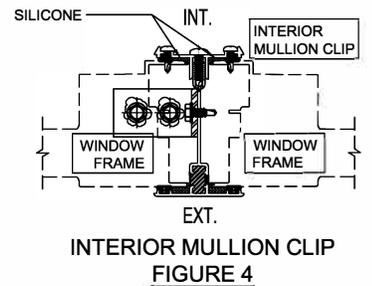

## 4. 4. 內部立柱蓋安裝

將立柱蓋扣入立柱夾上（見圖5）。在窗框、內部立柱蓋和外部立柱之間提供內外周邊密封（見圖2、3和5）。

