

GUÍA DE INSTALACIÓN DE MONTANTE DE 3 PIEZAS



CRYSTAL WINDOW & DOOR SYSTEMS
31-10 WHITESTONE EXPWY. FLUSHING NY 11354
TEL. 718.961.7300

VER 09.03.24


PAGE 1 OF 1

1. PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL MONTANTE DE 3 PIEZAS

Determine la ubicación exacta de los montantes (típicamente en el centro entre las ventanas). Instale la primera ventana según la guía de instalación de Crystal.


2. INSTALACIÓN DEL MONTANTE EXTERIOR

Aplique sellado con silicona en la parte posterior del montante exterior antes de la instalación (ver figura #1). Asegure el montante exterior con un clip de ángulo de aluminio de $1\frac{3}{4}$ " x 2" x $\frac{1}{8}$ " de grosor en la cabecera y el umbral (el lado de $1\frac{3}{4}$ " del ángulo debe estar firmemente contra la apertura bruta) con (2) sujetadores de acero inoxidable en la apertura bruta (mínimo $1\frac{1}{4}$ " de penetración) y (2) tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable #12-14 x 1" en el montante (ver figuras 1, 2 y 3). Selle todas las cabezas de los sujetadores con silicona.

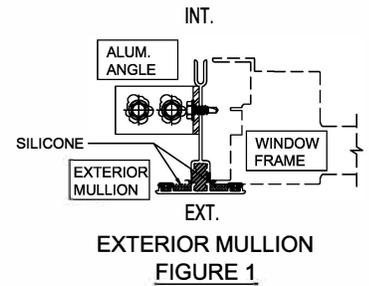

3. INSTALACIÓN DEL CLIP DE MONTANTE INTERIOR (PLACA DE PRESIÓN)

Instale la siguiente ventana en secuencia según la guía de instalación de Crystal. Aplique sellado con silicona en la parte posterior del clip de montante interior antes de la instalación (ver figura #4). Instale el clip de montante en el montante exterior y utilice tornillos de cabeza redonda #10-16 x $\frac{3}{4}$ " con un máximo de 12" entre centros (O.C.) para mantenerlo en su lugar. Asegure el clip de montante al marco de la ventana utilizando tornillos de cabeza plana (o redonda) #8-16 x $\frac{3}{4}$ " con un máximo de 16" entre centros (O.C.) (ver figura #4).

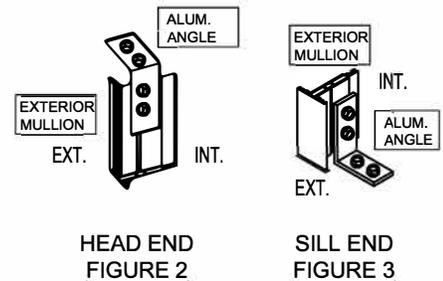

4. 4. INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL MONTANTE INTERIOR

Encaje la cubierta del montante en el clip del montante (ver figura #5). Proporcione un sellado perimetral interior y exterior entre el marco de la ventana, la cubierta del montante interior y el montante exterior (ver figuras #2, 3 y 5).

