

## 1. 第一步

將第一扇窗戶固定到粗開口處，並在窗戶內側整條邊緣塗抹連續直徑最小為1英吋的密封劑（見圖1）。然後將H型立柱卡入第一扇窗戶。

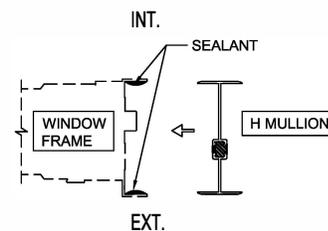


FIGURE 1

## 2. 第二步

在第二扇窗戶的內側整條邊緣塗抹直徑最小為1英吋的連續密封劑（見圖2）。然後將第二扇窗戶卡入H型立柱並固定到位。

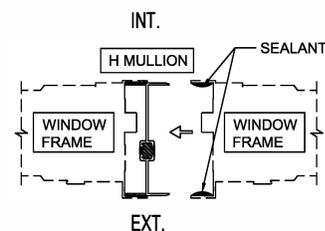


FIGURE 2

## 3. 第三步

處理任何多餘的接縫密封劑（見圖3）。

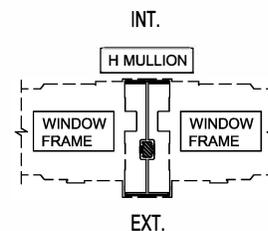


FIGURE 3