

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL MONTANTE EN H

1. PASO 1

Asegure la primera ventana en la apertura bruta y aplique una línea continua de sellador con un mínimo de 1" de diámetro a lo largo de toda la longitud de la pata interna de la ventana (ver figura #1). Luego proceda a encajar el montante en H en la primera ventana.

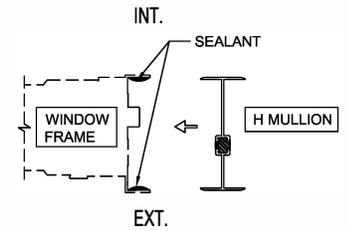


FIGURE 1

2. PASO 2

Aplique una línea continua de sellador con un mínimo de 1" de diámetro a lo largo de toda la longitud de la pata interna de la segunda ventana (ver figura #2). Luego proceda a encajar y asegurar la segunda ventana en su lugar dentro del montante en H.

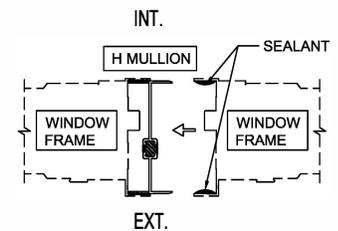


FIGURE 2

3. PASO 3

Aplique herramienta al exceso de sellador de juntas (ver figura #3).

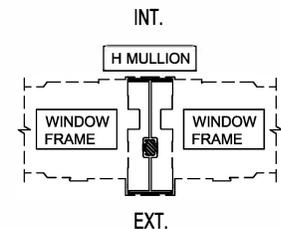


FIGURE 3