


堆疊中梃安裝指南


1. 步驟 1

將第一扇/底部窗戶固定在粗框中，並在堆疊中梃內側邊緣的整條長度上塗抹直徑至少1英寸的密封膠（參見圖1）。然後繼續將中梃安裝在底部窗戶的頂部。

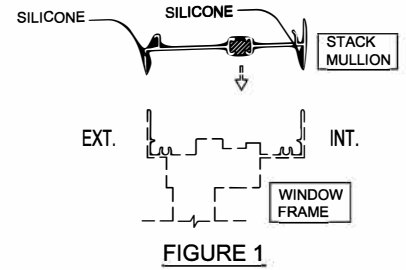

2. 步驟 2

在堆疊中梃頂部的內外邊緣整條長度上塗抹直徑至少1英寸的密封膠（參見圖2）。然後繼續將第二扇窗戶卡入並固定在中梃的頂部位置。

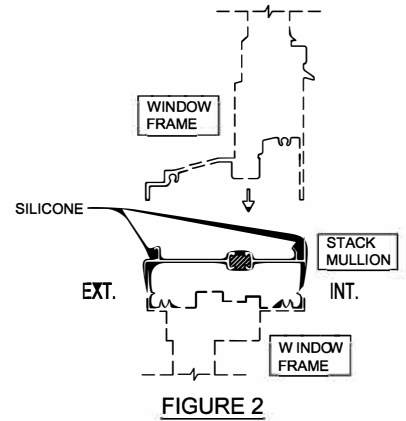

3. 步驟 3

將多餘的接縫密封膠進行工具處理（參見圖3）

