


GUÍA DE INSTALACIÓN DEL MONTANTE APILADO


1. PASO 1

Asegure la primera/ventana inferior en la apertura bruta y aplique una línea continua de sellador con un mínimo de 1" de diámetro en toda la longitud de las patas internas del montante apilado (ver figura #1). Luego proceda a instalar el montante en la cabecera/parte superior de la ventana inferior..

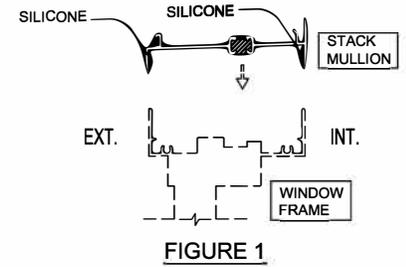

2. PASO 2

Aplique una línea continua de sellador con un mínimo de 1" de diámetro a lo largo de toda la longitud de las patas internas y externas en la parte superior del montante apilado (ver figura #2). Luego proceda a encajar y asegurar la segunda ventana en su lugar sobre el montante.

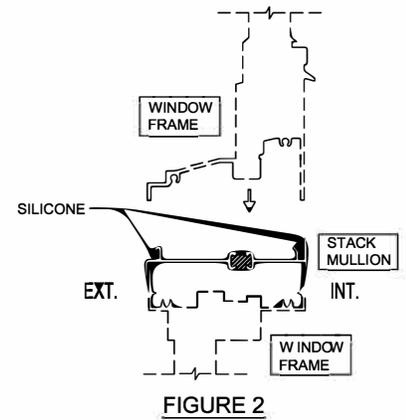

3. PASO 3

Aplique herramienta al exceso de sellador de juntas (ver figura #3).

