


1. 粗框準備及防水層處理

粗框必須垂直、水平且方正（參見圖1）。開口的寬度和高度必須至少比窗戶尺寸大 $\frac{1}{2}$ 英寸。在粗框底部添加窗台防水層，並在兩側立柱處上翻（非CWD提供）（參見圖4）。在粗框底部、窗台防水層之間以及端墊與粗框立柱之間塗抹密封膠（非CWD提供），以形成密封排水。

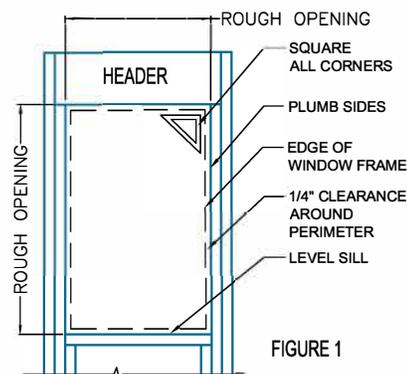

2. 將窗戶安裝到開口處

確保窗扇處於關閉和鎖定狀態，以保持框架的方正度。將 $\frac{3}{4}$ 英寸的墊片（非CWD提供）放置在窗台上，支撐窗戶，使其保持直且水平的位置。墊片應位於距兩側4英寸處，並在其間每隔24英寸O.C.最大距離放置。將新窗戶安裝在窗台墊片上，並調整側邊間隙，使兩側間隙相等。檢查窗台是否水平，並根據需要調整墊片。在窗戶側面，距頂部、底部和中點位置4英寸處放置墊片（非CWD提供），注意不要使立柱彎曲。安裝角碼來固定窗頭、窗台和立柱，距窗戶寬度和高度每個角4英寸的地方進行固定，並沿窗戶周邊每隔16英寸安裝固定件。超過此距離時，應提供額外的固定件O.C.。不要在窗台上鑽孔，以避免水/空氣滲透。通過測量對角線的角來檢查框架的方正度。對角線尺寸應不超過1英寸。確保窗扇和框架之間間隙在整個窗戶周圍保持一致。逐一擰緊框架周邊的固定件，直到達到垂直、方正和水平。不要過度擰緊固定件，以免導致框架變形。檢查窗戶的操作情況。

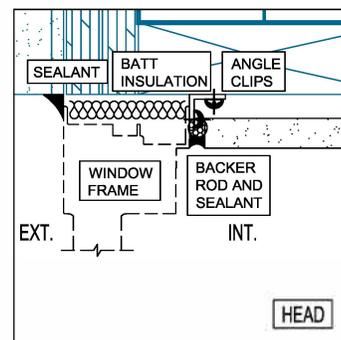


FIGURE 2

3. 填充保溫材料

在窗頭和立柱處根據需要填充絕緣棉（非CWD提供）。注意：請勿使用膨脹泡沫，因其可能會導致框架變形或損壞。在此情況下，Crystal的保修將會失效。（參見圖2和圖3）。

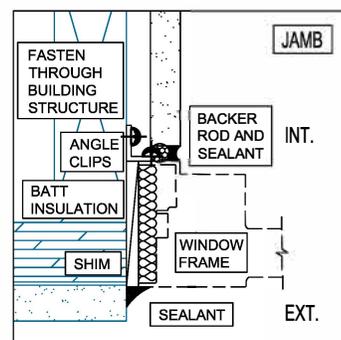


FIGURE 3

4. 塗抹周邊密封膠

當窗戶固定好後，確保周圍環境乾淨且乾燥，並清除所有鬆散的碎屑。根據需要添加適當的背襯條（非CWD提供），以避免密封膠形成三點粘結。先在窗框周邊塗抹密封膠底漆（非CWD提供）。然後在窗戶的外部 and 內部周邊塗抹相容的密封膠（非CWD提供）（參見圖2、圖3和圖4）。

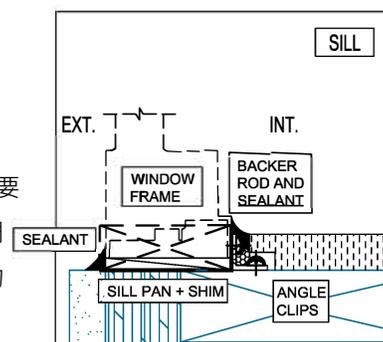


FIGURE 4