

GUÍA DE INSTALACIÓN CON MOLDURA A PRESIÓN

1. PREPARACIÓN DE LA APERTURA BRUTA Y SELLADO

La apertura bruta debe estar a plomo, nivelada y cuadrada (ver figura #1). El ancho y la altura de la apertura deben ser al menos $\frac{1}{2}$ " más grandes que el tamaño de la ventana. Añada un panel de sellado en el umbral de la apertura bruta con una pata levantada en los laterales (no proporcionado por CWD) (ver figura #4). Aplique una cama de sellador (no proporcionado por CWD) entre el umbral de la apertura bruta, el panel del umbral y entre el extremo y el marco de la apertura bruta para crear un lavado de sellado.

2. COLOCACIÓN DE LA VENTANA EN LA APERTURA

Asegúrese de que las hojas de la ventana estén cerradas y bloqueadas para mantener la escuadra del marco. Coloque cuñas de $\frac{3}{4}$ " (no proporcionadas por CWD) en el umbral para sostener la ventana en una posición recta y nivelada. Coloque las cuñas a 4" de cada lado y a un máximo de 24" entre ellas. Coloque la nueva ventana en las cuñas del umbral y ajuste la separación del marco para que sea igual en ambos lados. Verifique que el umbral esté nivelado y ajuste las cuñas según sea necesario. Aplique cuñas (no proporcionadas por CWD) en los laterales, a 4" de la parte superior, inferior y en la ubicación del punto medio, teniendo cuidado de no doblar el marco. Fije los clips de la moldura a presión para asegurar la cabecera, el umbral y los laterales a 4" de cada esquina del ancho y la altura de la ventana en todo el perímetro de la ventana, con un espaciado de 16" entre cada sujetador. Si el espaciado es mayor, proporcione sujetadores adicionales. Instale la cubierta de la moldura a presión en los clips. No taladre en el umbral de la ventana para evitar la infiltración de agua/aire. Verifique la escuadra del marco midiendo las esquinas diagonales. Las dimensiones diagonales no deben ser mayores de 1". Asegúrese de que la separación entre la hoja y el marco sea uniforme en todo momento. Apriete cada sujetador alrededor del perímetro del marco hasta que se logre un nivelado, escuadra y plomado. No apriete demasiado los sujetadores para evitar la distorsión del marco. Verifique el funcionamiento de la ventana.


3. APLICACIÓN DE AISLAMIENTO

Aplique aislamiento tipo bat (no proporcionado por CWD) en la cabecera y los laterales según sea necesario. Precaución: No use espuma expandible, ya que se sabe que puede doblar y/o dañar el marco. La garantía de Crystal será anulada en estas circunstancias.


(Ver figuras #2 y #3).

4. APLICACIÓN DEL SELLADOR PERIMETRAL


Una vez que la ventana esté asegurada, asegúrese de que las condiciones estén limpias y secas. Retire cualquier residuo suelto. Añada una varilla de respaldo adecuada según sea necesario (no proporcionada por CWD) para evitar la adhesión en 3 puntos antes de aplicar el sellador. Aplique imprimación de sellador (no proporcionada por CWD) alrededor del perímetro de las patas de la ventana. Aplique un sellador compatible (no proporcionado por CWD) (ver figuras #2, #3 y #4) alrededor del perímetro exterior e interior de la ventana.

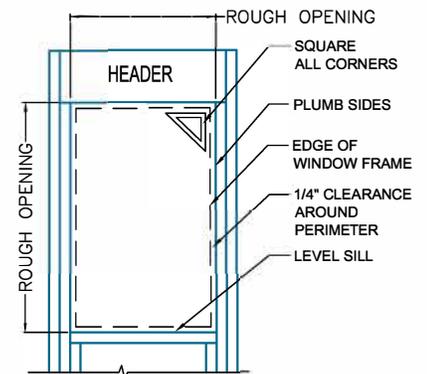


WINDOW OPENING
FIGURE 1

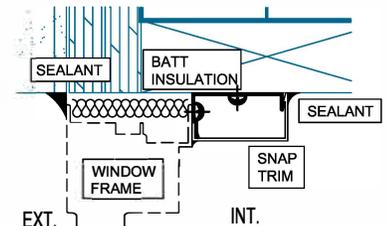

HEAD DETAIL
FIGURE 2

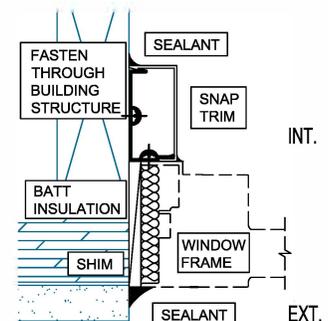

JAMB DETAIL
FIGURE 3

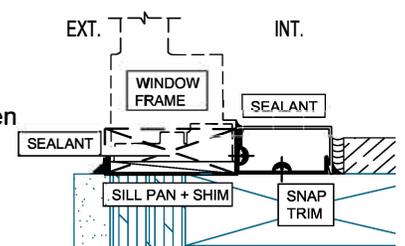

SILL DETAIL
FIGURE 4